

**GRZEJNIKI  
PŁYTOWE**



## KARTA INFORMACYJNA

Stalowe grzejniki płytowe „ALATUS” posiadają badania zgodne z PN-EN 442 wykonane przez Heizjung Lüftung Klimatechnik w Stuttgarcie posiadający status jednostki Notyfikowanej przy Niemieckim Instytucie Techniki Budowlanej.

### Właściciel marki „Alatus”:

AES SA Grupa SBS, ul. M.Kopernika 18, 38-200  
Jasło, POLSKA, infolinia: 800 208 804.

Producent: **PERFEXIM**  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Samotna 2, 61-441 Poznań, POLSKA.

### Przeznaczenie:

Stalowe grzejniki płytowe przeznaczone są do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej, usługowych w tym także w szpitalach, przedszkolach, żłobkach oraz branży żywnościowej o normalnej wilgotności powietrza, w których nie występuje szkodliwe oddziaływanie środków korozyjnych substancji zawartych w powietrzu, a w szczególności nie ma stałego lub okresowego zawilgocenia powierzchni grzejnika. Nie dopuszcza się stosowania grzejników w pomieszczeniach gdzie występują w powietrzu niekorzystne czynniki np.: w łazienkach, WC, pralniach, łaźniach, halach basenowych, myjniach samochodowych, chłodniach, zakładach przetwórstwa spożywczego o dużej wilgotności powietrza. Z tego samego powodu nie dopuszcza się również montowania grzejników płytowych w budynkach, które w pierwszym roku po wybudowaniu lub modernizacji nie będą ogrzewane. Grzejniki powinny być stosowane w instalacjach ogrzewań wodnych systemu zamkniętego zabezpieczonych naczyniem wzbiorczym przeproponowanym zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02414:1999. Mogą być stosowane także w instalacjach do 25kW systemu otwartego-woda oraz stykające się z wodą materiały powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-04607:1993. W budynkach wysokich i wysokościowych należy stosować podziat instalacji na strefy. Źródłem ciepła dla instalacji powinien być wymiennikowy węzeł ciepły, kotłownia lokalna lub kocioł indywidualny.

### Parametry robocze:

- Maksymalna temperatura robocza: +110°C;
- Maksymalne ciśnienie robocze: 10bar;
- Ciśnienie próby po zainstalowaniu: 12bar;
- Ciśnienie próby podczas produkcji: 13bar.

### Ważniejsze wytyczne montażu i eksploatacji stalowych grzejników panelowych:

1. Grzejniki należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem, stosując się do wytycznych odnośnie przeznaczenia.
2. Grzejniki należy montować w wodnych instalacjach centralnego ogrzewania.
3. Nie dopuszcza się stosowania stalowych grzejników panelowych w instalacjach ogrzewania parowego.
4. W instalacjach systemu zamkniętego nie wolno stosować zabezpieczenia instalacji naczyniami wzbiorczymi z poduszką parowo-powietrzną.
5. Nie dopuszcza się stosowania grzejników w instalacjach centralnego ogrzewania połączonych z wysokotemperaturową siecią ciepłą przez hydroelewator lub węzeł zmieszania pompowego.
6. W przypadku stosowania grzejników w instalacjach systemu otwartego, ubytki wody w instalacji nie mogą przekroczyć 10% pojemności rocznie, instalacja powinna być zabezpieczona przed korozą inhibitorami korozyjnymi.
7. Niedopuszczalne jest, poza przypadkami awaryjnymi, opróżnianie instalacji centralnego ogrzewania z wody.
8. Instalacja centralnego ogrzewania nie może mieć stałych połączeń z siecią wodociągową i instalacją ciepłej wody użytkowej.

9. Woda stosowana w instalacji powinna spełniać normy PN-C-04607:1993, w tym m.in.:

- twardość ogólna nie większa niż 4mval/l (2mmol/l);
  - odczyn pH w instalacjach, w których nie stosuje się ochrony inhibitorowej powinien wynosić:  
8,0-9,5 - w instalacjach ze stali i żeliwa;  
8,0-9,0 - w instalacjach z miedzi i materiałów mieszanych stal/miedź;  
Jednocześnie, zawartość amoniaku ograniczyć do wartości 0,5 mgN<sub>am</sub>\*/l w instalacjach wyposażonych w przewody lub wymienniki ciepła z miedzi.
  - zawartość tlenu nie może być większa niż 0,1 mg/l.
10. Kryterium doboru materiałów i ochrony inhibitorowej w wodnych instalacjach grzewczych należy dokonywać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych.
  11. Grzejniki należy transportować krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed przemieszczaniem.
  12. Przy przeładunku i podczas innych czynności nie wolno rzucać grzejnikami oraz nie wolno dopuszczać do ugięcia grzejnika.
  13. Grzejniki należy składować w pomieszczeniach suchych i chronić przed zetknięciem ze środkami żrącymi.
  14. Grzejniki należy montować bez zdejmowania opakowania, aby chronić go przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca się, aby opakowanie zdejmowane było dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych.
  15. Po zamontowaniu grzejnika i napełnieniu go wodą należy grzejnik odpowietrzyć i sprawdzić szczelność na przyłączach, korkach, odpowietrzniku i ewentualnie wkładce zaworowej.
  16. Instalacja C.O. przed uruchomieniem powinna być wyczyszczona z zanieczyszczeń montażowych, które mogą przyczynić się do nieprawidłowej pracy wkładki zaworowej oraz do gwałtownego przyspieszenia korozji grzejnika.
  17. W celu czyszczenia grzejnika należy użyć ściereczki z miękkiej tkaniny, dopuszcza się ściereczkę lekko zwilżoną wodą. Kategorycznie zabrania się używania do czyszczenia agresywnych czynników oraz takich, które mogą zarysować powierzchnię grzejnika.
  18. Kołki rozporowe dołączone do zestawów montażowych, przeznaczone są do ściany z cegły pełnej. Dla lekkiej zabudowy i pustaków należy dobrać odpowiednie kołki montażowe we własnym zakresie.

### WARUNKI GWARANCJI:

Właściciel marki Alatus, firma AES SA Grupa SBS, ul. M.Kopernika 18, 38-200 Jasło (zwana dalej Gwarantem) na stalowe grzejniki płytowe udziela 10 lat gwarancji od daty sprzedaży, jednak nie dłużej niż 12 lat od daty produkcji. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Podstawą uznania reklamacji jest montaż i przechowywanie grzejników zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi, przestrzeganie wytycznych montażu i eksploatacji grzejników stalowych wraz z przywołanymi w nich normami, a także okazanie dokumentu potwierdzającego zakup wraz z prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną i opisem wady.
2. Użytkownik traci uprawnienia gwarancyjne jeżeli uszkodzenia grzejników nastąpiły w wyniku niewłaściwej eksploatacji (np. suszenie ubrań), uszkodzeń mechanicznych, przechowywania w niewłaściwych warunkach, dopuszczenia do zamarznięcia wody w instalacji.
3. Gwarancja nie obejmuje grzejników wyłączonych z instalacji i opróżnionych z wody.
4. Gwarancja nie obejmuje wad grzejników powstałych w wyniku nieprawidłowego doboru materiałów i ochrony inhibitorowej oraz wad powstałych w wyniku stosowania wody o niewłaściwych parametrach.
5. Gwarancja nie obejmuje zmiany barwy lakieru wynikającej z naturalnego użytkowania.
6. Za wadę nie uznaje się uszkodzeń, które powstały w wyniku nieszczelności na przyłączach, korkach, odpowietrznikach lub wkładkach zaworowych.
7. Reklamacje należy zgłaszać do punktu sprzedaży do 14 dni od jej ujawnienia. Gwarant w okresie 21 dni od zgłoszenia reklamacji zajmie stanowisko w sprawie zasadności roszczeń, podając jednocześnie termin ostatecznego zakończenia sprawy i w przypadku uznania roszczeń za zasadne, termin dostawy towaru wolnego od wad przy czym gwarant zastrzega sobie prawo do sposobu załatwienia reklamacji.
8. Warunki gwarancji na sprzedawany towar nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień kupującego (nabywcy) wynikających z niezgodności towaru z umową.
9. W przypadku osób fizycznych gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Wartość nastawy jest ustawiana bez konieczności użycia dodatkowego narzędzia. Fabrycznie jest to wartość: N.


nie 4

Aby dokonać zmiany nastawy należy:

- Zdjąć kapturek ochrony lub zamontowaną głowice termostatyczną.
- Odszukać na korpusie zaworu znak odniesienia.
- Obrócić pierścieniem nastawczym aż wymagana nastawa znajdzie się naprzeciw znaku odniesienia.


Położenie znaku odniesienia wynika z montażu zaworu w grzejniku. Obrót pierścieniem nastawczym wykonany jest bez ograniczeń, ale nastawa powinna być wybierana z zakresu 1 - 7. Wartość N oznacza zawór w pełni otwarty. Nastaw w obszarze zacienionym należy unikać. Nastawę N można stosować, jako położenie płukania, jeśli instalacja wymaga tego ze względu na zanieczyszczenia.

### Montaż grzejnika typu "V"

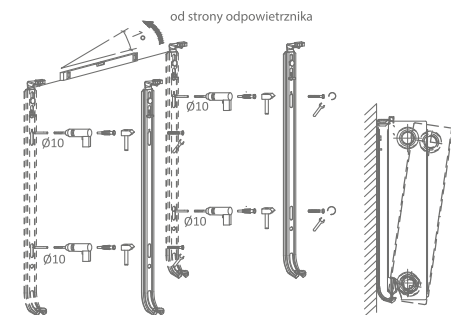

Ramię konsoli po zamontowaniu musi na całej powierzchni przylegać do ściany.

### Montaż grzejnika typu "C" i „V11”

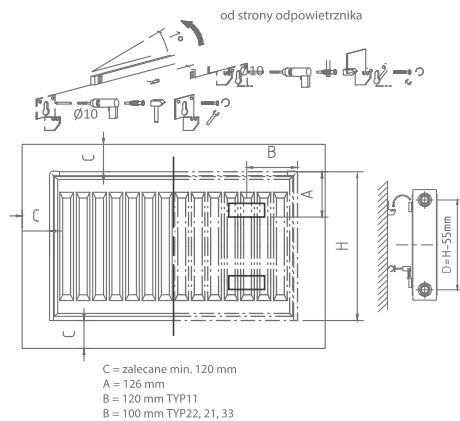

Grzejniki dostarczane są wraz z następującym wyposażeniem:

Typ C - korek zaślepiający, odpowietznik, zestaw montażowy do zawieszenia grzejnika.

Typ V - korek zaślepiający x2, odpowietznik, wkładka zaworowa Danfoss RA-N 013G0390, zestaw montażowy do zawieszenia grzejnika.


Grzejniki higieniczne dostarczane są bez zestawów montażowych.

### Wkładka zaworowa RA-N 013G0390.

Wartość k, dla poszczególnych nastaw								Ciśnienie robocze [bar]
1	2	3	4	5	6	7	N	
0,14	0,21	0,26	0,32	0,46	0,59	0,73	0,87	10

Wartość kv określa wielkość przepływu wody (Q) w m<sup>3</sup>/h przy spadku ciśnienia (Δp) na zaworze równym 1bar

### Nastawa fabryczna.

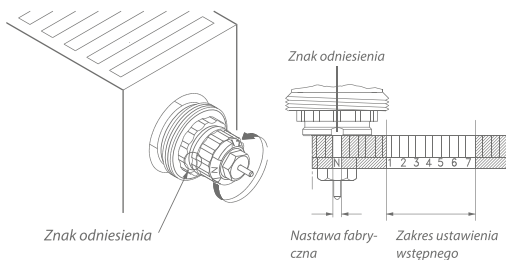

Równania charakterystyki mocy cieplnej oraz wartości Nominalne mocy cieplnej (długości) znajdują się na froncie etykiety i stronie www.aes.pl.

OPIS USTERKI:

KARTA GWARANCYJNA

SPRZEDAWCZA:

X

DATA SPRZEDAŻY:

TYP GRZEJNIKA:

ROZMIAR: